


1byone Products Inc.
Add: 2313 E Philadelphia St Unit M Ontario, CA 91761



Wireless Portable Waterproof Speaker
Ultra Rugged & Strong Bass-effect
For Showers, Outdoor Use
User Manual

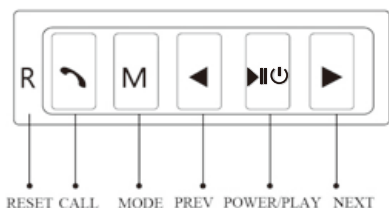

Button description

- ▶ Press shortly for the next song, press longer for turning up the volume.
- ◀ Press shortly for the previous song, press longer for turning down the volume.
- ▶||⏻ Press longer to switch on or off the speaker, press shortly to play/pause the music.
- M Press shortly to select TF card and Bluetooth mode.
- ☎ Press longer to refuse to answer, press shortly to pick up/hang up the in coming calls.
- R Press the button heavily to reset the speaker.

Product function

1. Bluetooth connection
2. Built-in MIC, answer the incoming calls.
3. Voice prompts.
4. TF card reader function.
5. Card reader, USB sound card function.

Bluetooth specification

In Bluetooth mode, when the voice prompts "waiting to connect", open your device's Bluetooth function, select to scan for devices, scan to "1byone", click on this device for pairing. (some devices will have to enter the password screen, enter "0000" button).

Card reader operating instructions

In the switched-off state insert TF card, and insert the USB cable. You can now download the song into the card reader and press the power button to boot.

USB sound card operating instructions


Connect the USB cable with the computer and press M until it prompts "USB speaker". After the beep, the music stored in the computer can be played on the Bluetooth speaker through the USB cable. (On the first time connecting to the computer, it will automatically install the driver, reconnect the USB cable after the installation, press M to switch to "USB sound" function and it can work properly.)

Speaker parameters

1. Output power: 5W
2. Speaker Specification: 40+ low frequency increase device
3. Frequency response: 60HZ-18KHZ
4. S/N ration: $\geq 96\text{db}$
5. THD $\leq 0.5\%$
6. File format: All the music format/APE/FLAC
7. Battery: 3.7V 1400mAh
8. Charging voltage current: DC5V/500MA
9. USB: USB2.0, compatible with USB1.1
10. Bluetooth version: Bluetooth 4.0 + EDR

Common specification

1. Do not let children play with the speaker.
2. Do not intentionally drop or beat the speaker.
3. Do not put into fire or in places with high temperature.
4. Do not block the speaker outlet or grid.
5. If broken or does not function properly, please do not disassemble.
6. Appearance of rust equipment appeared, shedding layers of natural oxidation, etc., this situation is not covered by the warranty.
7. Avoid prolonged charging via a USB cable, since heat will increase the loss of battery capacity. The maximum charging time is about 3-4 hours.

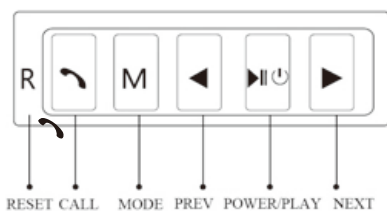

Tasten-Beschreibung

- ▶ Drücken Sie kurz für das nächste Lied und drücken Sie länger für Lautstärke „lauter“
- ◀ Drücken Sie kurz für voriges Lied und drücken Sie länger für Lautstärke „leiser“
- ▶⏻ Drücken Sie länger, um den Lautsprecher ein oder auszuschalten. Drücken Sie kurz, um die Musik abzuspielen/pausieren
- M Drücken Sie kurz, um TF-Karte und Bluetooth Modus zu wählen.
- ☎ Drücken Sie länger zur Ablehnung eines Gesprächs und drücken Sie kurz um den eingehenden Anruf anzunehmen/aufzulegen
- R Drücken Sie die Taste dauerhaft, um den Lautsprecher zurückzusetzen.

5

Produkt Funktion

1. Bluetooth-Verbindung
2. Eingebautes Mikrofon, Annahme der eingehenden Anrufe
3. Sprachanweisungen
4. TF-Kartenleser-Funktion
5. Kartenleser, USB-Soundkarten-Funktion.

Bluetooth

Sobald sie im Bluetooth Modus, die Ansage "waiting to connect" hören, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes und suchen nach neuen Geräten. Nach erfolgter Gerätesuche, wählen Sie "1byone" aus um eine Verbindung herzustellen. (Einige Geräte verlangen die Eingabe eines Passworts. Geben Sie den Code "0000" ein)

Inbetriebnahme Kartenlesegerät

Führen sie die TF-Karte ein und verbinden das USB Kabel mit dem Kartenleser im ausgeschalteten Modus. Sie können jetzt Musik auf die TF Karte im Kartenlesegerät herunterladen. Drücken sie die An/Aus Taste zum einzuschalten.

6

Inbetriebnahme USB-Soundkarte


Verbinden Sie das USB Kabel mit dem Computer und drücken Sie die Taste „M“ bis sie die Ansage „USB speaker“ hören. Nach dem Piepton, kann die auf dem Computer gespeicherte Musik über den mit dem USB Kabel verbundenem Bluetooth Lautsprecher wiedergegeben werden. (Bei der ersten Verbindung wird automatisch der benötigte Treiber installiert. Nach der Installation verbinden Sie das USB Kabel erneut, drücken Sie die Taste „M“ um auf die „USB sound“ Funktion zu wechseln. Ihr Gerät ist jetzt betriebsbereit.)

Technische Daten (Lautsprecher)

1. Ausgangsleistung: 5W
2. Spezifikation: 40 + Niederfrequenz
3. Frequenzgang: 60Hz-18kHz
4. S / N-Ration: ≥ 96 db
5. THD $\leq 0,5\%$
6. Dateiformat: Alle Musik Formate / APE / FLAC
7. Batterie: 3,7V 1400mAh
8. Eingangsspannung: DC5V / 500mA
9. USB: USB2.0, kompatibel mit USB1.1
10. Bluetooth Version: Bluetooth 4.0 + EDR

Wichtige Hinweise

1. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Lautsprecher zu spielen.
2. Lautsprecher nicht werfen und keinen starken Stößen aussetzen
3. Gerät nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen
4. Nichts vor den Lautsprecher stellen
5. Bei Störungen, Gerät nicht auseinanderschrauben
6. Keine Garantie bei Rost oder natürlicher Oxidation
7. Vermeiden Sie den dauerhaften Ladevorgang über USB-Kabel, da durch die Wärme die Batteriekapazität verringert wird. Empfohlene maximale Ladezeit ca. 3-4 Stunden.

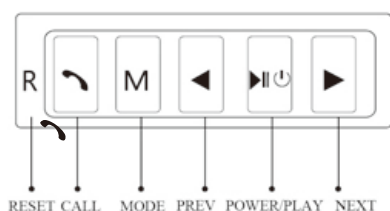

Descripción de botón

- ▶ Pulse brevemente para la siguiente canción, pulse más tiempo para aumentar el volumen.
- ◀ Pulse brevemente para la canción anterior, presione más tiempo para bajar el volumen.
- ▶⏻ Pulse más tiempo para encender o apagar el altavoz, pulse brevemente para reproducir / pausar la música.
- M Presione brevemente para seleccionar la tarjeta del TF y el modo Bluetooth.
- ☎ Presione más tiempo, puede negarse a responder, pulse brevemente para recoger / colgar las próximas llamadas.
- R Pulse el botón fuertemente para restablecer el altavoz.

Función del producto

1. Conexión de Bluetooth
2. Micrófono incorporado, responda a las llamadas entrantes.
3. Indicaciones de la voz.
4. Función de lector de tarjetas TF.
5. Lector de tarjetas, función de la tarjeta de sonido USB.

Especificación de Bluetooth

En el modo de Bluetooth, cuando las indicaciones de voz "waiting to connect", abra el bluetooth del dispositivo, busca a "1byone", y lo haga clic para el emparejamiento. (algunos dispositivos tendrán que introducir la contraseña, introduzca "0000").

Instrucciones de funcionamiento del lector de tarjetas

En el estado desconectado inserte la tarjeta TF, e inserte el USB cable. Ahora puede descargar la canción del lector de tarjeta y pulse el botón de encendido para encenderlo.

Instrucciones de uso de la tarjeta de sonido USB


Conecte el cable USB con el ordenador y pulse M hasta que se le pide " USB speaker ". Después de la señal, la música del ordenador puede reproducir en el altavoz Bluetooth a través del cable USB. (Cuando se conecta al ordenador una vez, se instalará el controlador automáticamente, vuelva a conectar el cable USB después de la instalación, además presione M para cambiar a la función de "sonido USB".)

Parámetros de los altavoces

1. Fuente de salida: 5W
2. Especificación del altavoz : 40+ dispositivo de aumento de baja frecuencia
3. Respuesta de frecuencia: 60Hz-18kHz
4. S / N ración: $\geq 96\text{db}$
5. THD $\leq 0.5\%$
6. Formato de archivo: Todo el formato de música / APE / FLAC
7. Batería: 3.7V 1400mAh
8. Corriente y tensión de carga : DC 5V / 500MA
9. USB: USB 2.0, compatible con USB 1.1
10. Versión de Bluetooth: Bluetooth 4.0 + EDR

Atención

1. No permita que los niños jueguen con el altavoz.
2. No deje caer ni golpear el altavoz intencionalmente.
3. No ponga en el fuego o en lugares con alta temperatura.
- 4 No bloquee la rejilla de salida de altavoz.
5. Si está roto o no funciona correctamente, por favor, no desmonte.
6. Si aparece los equipos óxido,esto es la situación normal , no te ofrecemos la garantía de reparación.
7. Evite sobrecargar el altavoz, ya que el calor aumenta la pérdida de la capacidad de la batería. El tiempo máximo de carga es aproximadamente 3-4 horas.

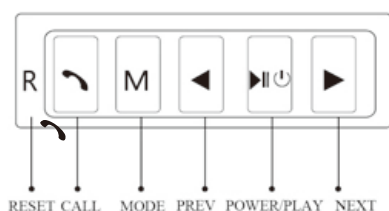

La description du bouton

- ▶ Appuyez brièvement pour la chanson suivante, appuyez plus longtemps pour augmenter le volume.
- ◀ Appuyez brièvement pour la chanson précédente, appuyez plus longtemps pour baisser le volume.
- ▶⏻ Appuyez plus longtemps pour activer ou désactiver le haut-parleur, appuyez brièvement pour lire / mettre en pause la musique
- M Appuyez brièvement pour sélectionner la carte de TF et le mode Bluetooth
- ☎ Appuyez plus de refuser de répondre, appuyez brièvement pour ramasser / raccrocher le dans les appels à venir
- R Appuyer fortement sur le bouton pour réinitialiser le haut-parleur

Fonction du produit

1. connexion Bluetooth
2. Built-in MIC, répondre aux appels entrants.
3. invite vocale.
4. TF fonction de lecteur de carte.
5. Lecteur de carte, USB carte son de fonction

Spécification Bluetooth

En mode Bluetooth, lorsque le guide vocal "en attente pour se connecter", ouvrir la fonction Bluetooth de votre appareil, sélectionnez à rechercher les appareils, numériser vers "1byone", cliquez sur ce dispositif pour l'appariement. (certains périphériques devront entrer dans l'écran de mot de passe, entrez bouton "0000").

Mode d'emploi Lecteur de cartes

Dans l'état Insérer la carte de TF de mise hors circuit, et insérer le câble USB. Vous pouvez maintenant télécharger la chanson dans le lecteur de carte et appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer.

Mode d'emploi USB de la carte son


Branchez le câble USB à l'ordinateur et appuyez sur M jusqu'à ce qu'il demande "haut-parleur USB". Après le bip sonore, la musique stockée dans l'ordinateur peut être jouée sur le haut-parleur Bluetooth via le câble USB. (Sur connecter à l'ordinateur la première fois, il va installer automatiquement le pilote, rebranchez le câble USB après l'installation, appuyez sur M pour passer de la fonction "USB audio" et elle peut fonctionner correctement.)

paramètres haut-parleur

1. puissance de sortie: 5W
2. Spécifications Président: 40+ bas dispositif augmentation de la fréquence
3. Réponse en fréquence: 60Hz-18kHz
4. S / N ration: ≥ 96 db
5. THD $\leq 0.5\%$
6. Format de fichier: Tout le format de la musique / APE / FLAC
7. Batterie: 3.7V 1400mAh
8. tension de courant de charge: DC5V / 500mA
9. USB: USB2.0, compatible avec USB1.1
- La version 10. Bluetooth: Bluetooth 4.0 + EDR

spécification commune

1. Ne laissez pas les enfants jouer avec le haut-parleur.
2. Ne pas tomber intentionnellement ou battre le haut-parleur.
3. Ne mettez pas dans le feu ou dans des endroits avec une température élevée.
4. Ne pas bloquer la sortie ou la grille haut-parleur.
5. Si cassé ou ne fonctionne pas correctement, s'il vous plaît ne pas démonter.
6. Apparence de l'équipement de la rouille est apparue, l'excrétion couches de l'oxydation naturelle, etc., cette situation ne sont pas couverts par la garantie.
7. Éviter prolongée de charge via un câble USB, car la chaleur va augmenter la perte de capacité de la batterie. Le temps de charge maximale est d'environ 3-4 heures.

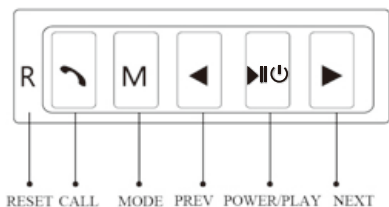

Descrizione dei Tasti

- ▶ Premere brevemente per il brano successivo, premere piu' a lungo per alzare il volume.
- ◀ Premere brevemente per il brano precedente, premere piu' a lungo per abbassare il volume.
- ▶⏻ Premere a lungo per attivare o disattivare l'altoparlante, premere brevemente per avviare la musica o metter in pausa.
- M Premere brevemente per selezionare la SD card e la modalta'Bluetooth.
- ☎ Premere a lungo per respingere le chiamate, premere brevemente per rispondere alle chiamate.
- R Premere il pulsante a lungo per resettare il dispositivo.

Funzioni del Dispositivo

1. Connessione Bluetooth
2. Microfono incorporato per rispondere alle chiamate
3. Altoparlante
4. Lettore SD card
5. Porta USB

Specifiche Bluetooth

In modalita' Bluetooth, quando lo speaker dice "waiting to connect", attivare il Bluetooth nel proprio telefono o tablet, ricercare i dispositivi wireless, selezionare "1byone", cliccare sul dispositivo e abbinare. (alcuni dispositivi necessitano di una password, inserire "0000").

Istruzioni d'uso del lettore SD

Quando il dispositivo e' spento, inserire il lettore SD e il cavo USB. Avviare il dispositivo.

Funzione USB

Collegare il cavo USB con il computer e premere M fino a quando viene chiesto "USB speaker". Dopo il beep, la musica memorizzata nel computer puo' essere ascoltata nello speaker. (La prima volta che si connette lo speaker al computer, sara' installato automaticamente il driver. Dopo l'installazione del driver, scollegare e ricollegare il cavo USB. Premere M come indicato sopra).

Parametri dello Speaker

1. Potenza: 5W
2. Specifiche dell'altoparlante: 40+ bassa frequenza
3. Frequenza: 60HZ-18KHZ
4. S/N ration: $\geq 96\text{db}$
5. THD $\leq 0,5\%$
6. File format: All the music format/APE/FLAC
7. Batteria: 3.7V 1400mAh
8. Ricarica: DC5V/500MA
9. USB: USB2.0, compatibile con USB1.1
10. Bluetooth version: Bluetooth 4.0 + EDR

Precauzioni

1. Non permettere a bambini di giocare con lo speaker.
2. Non sbattere o far cadere lo speaker.
3. Non buttare lo speaker nel fuoco o in posti ad alta temperatura.
4. Non bloccare l'emissione dei suoni.
5. Se rotto o non funzionante, si prega di non smontare.
6. I segni di usura non sono coperti dalla garanzia.
7. Evitare una ricarica prolungata con il cavo USB. Il tempo di ricarica consigliato e' di 3-4 ore.